

3G Cradle Quick Start Guide



EN DE

EN DE

EN DE

Overview


Open Your Box

- ✓ 3G Cradle
- ✓ Power Adapter
- ✓ Quick Start Guide

Lieferumfang

- ✓ 3G Cradle
- ✓ Netzteil
- ✓ Kurzanleitung

Charging slot for seating mobile computer
Ladebuchst für mobilen Computer

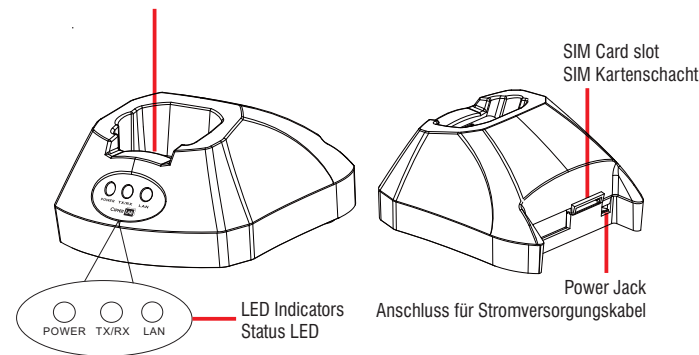


LED Indication/ LED-Anzeige

POWER	TX/RX	LAN	STATUS
Solid Red	--	--	Power On
Off	--	--	Power Off
Solid Red	Flashing Green	Flashing Green	Initializing
Solid Red	Off	Slow Flashing Green (1s period)	Standby
Solid Red	Flashing Green	Off	Initialization Error
Solid Red	Off	Fast Flashing Green (0.3s period)	Dialing Out
Solid Red	Off	Solid Green	Connected
Solid Red	Flashing Green	Solid Green	Data Transferring


POWER	TX/RX	LAN	STATUS
rot	--	--	Stromversorgung an
aus	--	--	Stromversorgung aus
rot	grün blinkend	grün blinkend	Initialisierung
rot	aus	langsam grün blinkend (1s)	Standby
rot	grün blinkend	aus	Initialisierungsfehler
rot	aus	schnell grün blinkend (0.3s)	Wählvorgang
rot	aus	grün	Verbindung
rot	grün blinkend	grün	Datenübertragung

Installation


1. Insert SIM card.

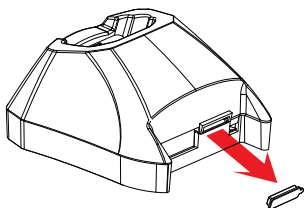

1. Abdeckung des SIM-Kartenhalters öffnen und SIM-Karte einschieben.

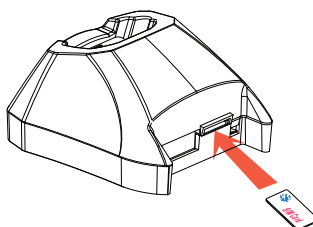

2. Connect the power cord to power jack on the cradle.

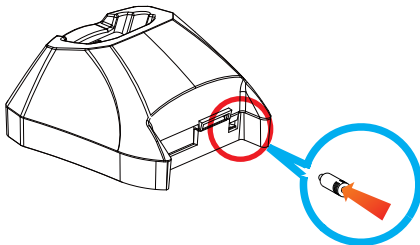


2. Stromkabel am Stromanschluss des Cradles anstecken.

Charging and Connection

Seat the mobile computer in the cradle and connect the power cord to power outlet for charging.

Mobilen Computer zum Laden in das Cradle setzen. Mit angeschlossenem Netzteil dauert der Ladevorgang.

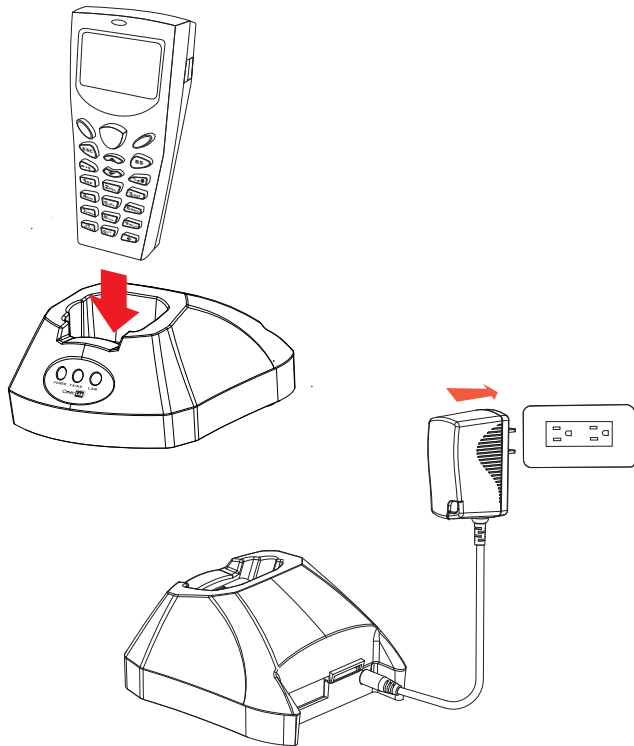

Power Consumption during Charging

GSM/GPRS/3G connection	Typical 1000mA
------------------------	----------------

Power Consumption during Charging

GSM/GPRS/3G Verbindung	Typisch 1000mA
------------------------	----------------

3G 傳輸充電座 快速開始指南

>

>>

繁中 簡中

繁中 簡中

繁中 簡中


概觀

檢視包裝內容物

- ✓ 3G 傳輸充電座
- ✓ 電源變壓器
- ✓ 快速開始指南

檢視包裝內容

- ✓ 3G 传输充电座
- ✓ 电源变压器
- ✓ 快速开始指南

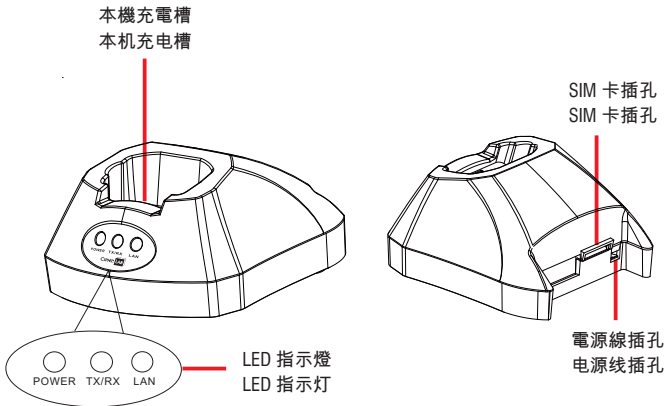


指示燈/指示灯

POWER	TX/RX	LAN	狀態
紅燈恆亮	--	--	開啟電源
無亮燈	--	--	關閉電源
紅燈恆亮	綠燈閃爍	綠燈閃爍	初始化
紅燈恆亮	無亮燈	綠燈慢速閃爍 (每秒閃一次)	等待連接
紅燈恆亮	綠燈閃爍	無亮燈	初始化失敗
紅燈恆亮	無亮燈	綠燈快速閃爍 (每0.3秒閃一次)	正在撥號
紅燈恆亮	無亮燈	綠燈恆亮	建立連接
紅燈恆亮	綠燈閃爍	綠燈恆亮	正在傳輸資料

POWER	TX/RX	LAN	状态
红灯恒亮	--	--	开启电源
无亮灯	--	--	关闭电源
红灯恒亮	绿灯闪烁	绿灯闪烁	初始化
红灯恒亮	无亮灯	绿灯慢速闪烁 (每秒闪一次)	等待连接
红灯恒亮	绿灯闪烁	无亮灯	初始化失败
红灯恒亮	无亮灯	绿灯快速闪烁 (每0.3秒闪一次)	正在拨号
红灯恒亮	无亮灯	绿灯恒亮	建立连接
红灯恒亮	绿灯闪烁	绿灯恒亮	正在传输资料


安裝

1. 插入SIM卡。

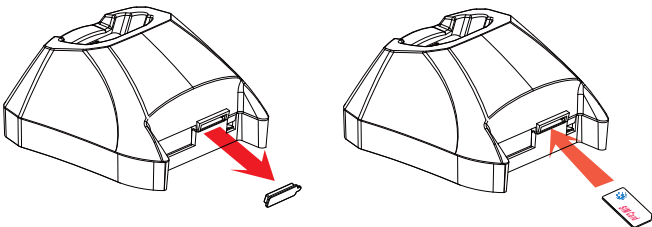

1. 插入SIM卡。

2. 接上所附的電源線。

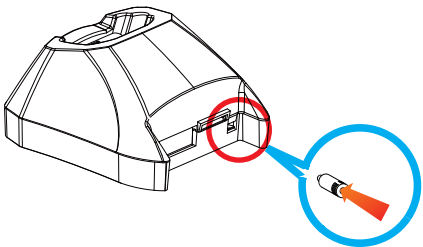


2. 接上所附的电源线。

充電及資料傳輸

將行動資料收集器放在傳輸充電座上面，並將所附的電源線插頭插到電源插孔上進行充電。

将移动数据终端放在传输充电座上面，并将所附的电源线插头插到电源插孔上进行充电。

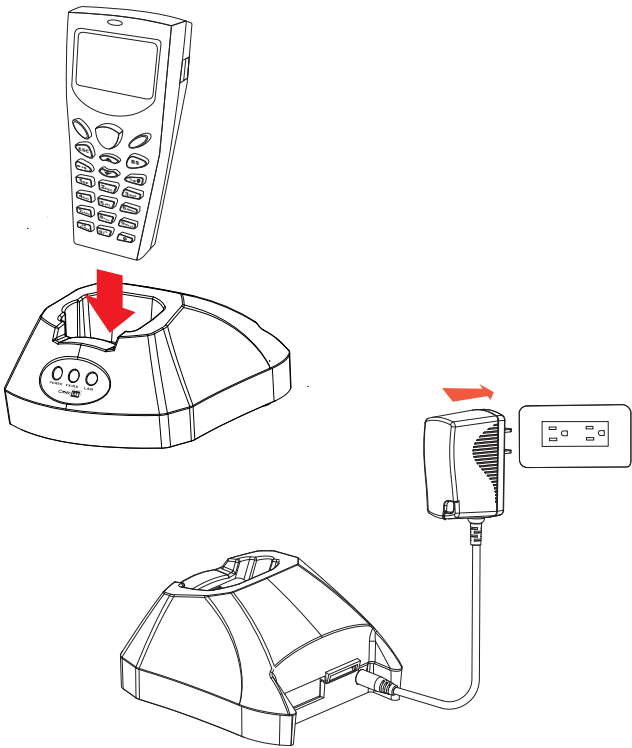

進行充電時的電源耗損

GSM/GPRS/3G 連線

Typical 1000mA

进行充电时的电源耗损

GSM/GPRS/3G 连线

Typical 1000mA